

AMPERO PRESS

クイックスタートマニュアル

HOTONE
DESIGN INSPIRATION


• パネル



1. INPUT : 1/4" モノ入力ジャック



• エクスプレッション出カダイアグラム

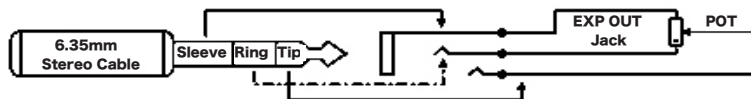


2.EXP OUT (エクスプレッション出力)

エクスプレッション専用の1/4" TRSジャックです。外部機器のEXP INにTRSケーブルで接続します。接続する機器の推奨EXPインピーダンスを確認してください。VolとEXPが同時に使用できます。



3. OUT PUT : 1/4" モノ出力ジャック

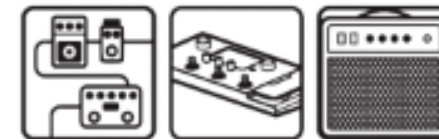

• スペシフィックーション

- ポテンショメーター・インピーダンス
- VOL ボリューム : 100k Ω
- EXP エクスプレッション : 10k Ω
- サイズ : 81mm (W) x 162mm (D) x 51mm (H)
- 重量 : 430g

オールアクセスインターナショナル株式会社
●お問い合わせ : support_rs@allaccess.co.jp
●WEB : www.allaccess.co.jp