

# AMPERO PRESS

クイックスタートマニュアル

# HOTONE

DESIGN INSPIRATION

## • パネル



1. INPUT : 1/4" モノ入力ジャック



## • エクスプレッション出カダイアグラム




## 2.EXP OUT (エクスプレッション出力)

エクスプレッション専用の1/4" TRSジャックです。外部機器のEXP INにTRSケーブルで接続します。接続する機器の推奨EXPインピーダンスを確認してください。VolとEXPが同時に使用できます。



3. OUT PUT : 1/4" モノ出力ジャック

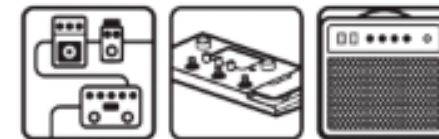

## • スペシフィックーション

- ポテンショメーター・インピーダンス
- VOL ボリューム : 100k  $\Omega$
- EXP エクスプレッション : 25k  $\Omega$
- サイズ : 81mm (W) x 162mm (D) x 51mm (H)
- 重量 : 430g

オールアクセスインターナショナル株式会社  
●お問い合わせ : [support\\_rs@allaccess.co.jp](mailto:support_rs@allaccess.co.jp)  
●WEB : [www.allaccess.co.jp](http://www.allaccess.co.jp)