

取扱説明書

HOTONE

製品保証書・取扱説明書



Nano Legacy シリーズは、5W / クラス AB の出力を持ったデスクトップサイズのアンプヘッドです。ギター用、ベース用の各機種と、専用の小型キャビネットをラインナップしています。

共通の特徴

- 440g、128 (W) x 75 (D) x 59.5mm (H) の軽量&コンパクト設計。
- ハイクオリティトーンを再生する、ボリューム、ゲインの各コントロール。
- トーンシェーピング用 3 バンド EQ。
- 外部エフェクターを接続できるエフェクト・ループ。
- 4 ~ 16 Ω のキャビネットに自動的に対応するパワーアンプ設計。
- 練習やレコーディングに便利なヘッドフォン/ライン出力を搭載。
- 音楽プレイヤーが接続可能な Aux In 端子。

前面パネルのコントロール



本製品は、下記のようなコントロール類を備えています。各機種ごとに若干の違いはございますが、ここでは BRITISH INVASION を例に紹介致します。

(各機種ごとの詳しい解説は弊社 WEB サイトをご覧ください)

INPUT (入力)	: ギターを接続する 1/4" モノラルフォン端子です。
BASS (ベース)	: 低域をコントロールします。
MIDDLE (ミドル)	: 中域をコントロールします。
TREBLE (トレブル)	: 高域をコントロールします。
GAIN (ゲイン)	: ゲイン・レベルをコントロールします。
VOLUME (ボリューム)	: 出力レベル (音量) をコントロールします。

背面パネルのコントロール



18V DC: 付属の電源アダプターを接続して下さい。電源は 18V DC (センター・マイナス) 仕様です。

PHONES / LINE OUTPUT (フォン/ライン出力): ヘッドフォンやライン出力を接続する 1/8" ステレオ端子です。

AUX IN (オグジュアリー入力): 外部の音楽プレイヤーなどを接続するための 1/8" ステレオ端子です。


FX LOOP SEND (エフェクト・ループ・センド): エフェクト・ループを使用する際、エフェクターの入力と接続します。このエフェクト・ループは、プリアンプとパワーアンプの間に設けられています。

FX LOOP RETURN (エフェクト・ループ・リターン): エフェクト・ループを使用する際、エフェクターの出力と接続します。

SPEAKER OUTPUT (スピーカー出力): スピーカー・キャビネットと接続するための 1/4" モノラルフォン端子です。4 ~ 16 Ω のスピーカーに接続できます。

専用キャビネットを接続するには

専用の Nano Legacy Cabinet を接続する場合は、アンプヘッドのスピーカー OUT から、キャビネットの「INPUT (8Ω)」に接続してください。

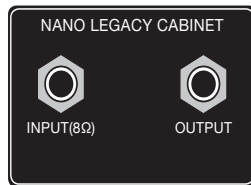

2台の Nano Legacy Cabinet を使用する場合は、1台目の「OUTPUT」からの出力を2台目の「INPUT (8Ω)」に接続してください。(※3台以上は使用できません)

スペシフィケーション

- Nano Legacy アンプヘッド各機種
アンプ出力: 5W
寸法: 120mm (W) × 75mm (D) × 59.5mm (H)
重量: 440g

- Nano Legacy キャビネット
スピーカー: 1 × 4.5 インチ
インピーダンス: 8 Ω
定格入力: 10W
最大入力: 15W
寸法: 203 (W) × 130 (D) × 170mm (H)
重量: 700g
付属品: スピーカーケーブル

安全にお使い頂くために

本機の性能をトラブルなく発揮するため、次のような場所での使用は避けて下さい。

- ・ 湿度や温度の高い場所
- ・ 砂やほこりが多い場所
- ・ 台所、バスルーム、湿気の多い地下室など、水の掛かり易い場所

HOTONE 輸入総代理店

オールアクセスインターナショナル株式会社

〒490-1116 愛知県あま市本郷四反田 27 番地

www.allaccess.co.jp/hotone/

お問い合わせ先: support_rs@allaccess.co.jp