


接続

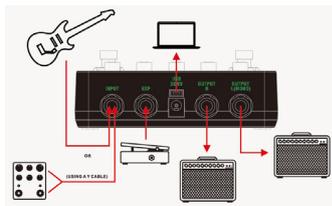

ミキサーやオーディオインターフェースに接続する際は、出力ボリュームの操作に気を付けてください。出力レベルを操作して、ミキサーやオーディオインターフェースの入力段が歪まないようにしてください。

ディスプレイ

電源を接続するとディスプレイに下のような表示が現れます。



- 1 - 現 bank/patch ナンバー
- 2 - エクスプレッションペダルでコントロールしているパラメーター
- 3 - 現パッチで使用しているエフェクターが表示されます。

Patch/Bank の選択

PATCH/TAP フットスイッチを操作するとパッチが変更できます。フットスイッチを押し続けると、パッチは 1, 2, 3, 4, 5、→1 と順に変わります。



2つのフットスイッチを同時に押すと次のバンクへ移動します。バンク A → B → A と移動します。



タップテンポ

PATCH/TAP フットスイッチをホールドしてタップモードに入ります。セットしたいディレイタイムのテンポでフットスイッチを踏みます。そのテンポに合わせて TIME (ノブ) LED が点滅します。再度 PATCH/TAP フットスイッチをホールドすると、タップモードが解除されます。(タップモードからノーマルモードへ移ります。)

GLOBAL (グローバル)

GLOBAL ボタンを押すと下の図のように input mode → exp pedal target → exp pedal range → exp pedal calib と切り替わります。



+/- ボタンでパラメーターを決め、SAVE/EXIT ボタンで設定を保存されノーマル表示に戻ります。(他の操作を 5 秒以上しないと自動的に保存されます)

スペシフィケーション

- エフェクト: 17 種類
- パッチ数: 10 (2 バンク x 5 パッチ)
- 最長ディレイタイム: 400msec
- AD/DA: 24-bit A/D/A
- サンプリングレート: 48kHz
- 周波数特性: 20 Hz-20 kHz
- S/N: Up to 110 dB
- 入力インピーダンス: 1M Ω
- 出力インピーダンス: 100 Ω
- 電源: DC 9V センターマイナス
- 消費電流: 200 mA 以上
- サイズ: 121mm(D)x72mm(W)x47mm(H)
- 重量: 340g

エフェクトのリスト

収録されているエフェクトのリストは、Web上でPDF公開しています。

下記よりダウンロード閲覧いただけます。

<http://allaccess.co.jp/hotone/binaryeko/>

エディット

1. パラメーターの変更

本体の各コントロールノブでパラメーターが変更できます。ディスプレイに設定値が表示されます。



1 - 現設定値 (表示は vol/ ボリューム)

2 - 保存されている設定値 (PREV. = Previous value/ 前設定値)

2. エフェクトを選択する

+/- ボタンを使用して他のエフェクトを選びます。



ディスプレイ表示は図のように反転し、現パッチがエディット状態であることを示します。

3. エクスプレッションペダルの設定

エクスプレッションペダルでエフェクトのパラメーターがリアルタイムでコントロールできます。ディスプレイに図のような EXP PEDAL が表示されるまで GLOBAL ボタンを繰り返し押します。



E.LEVEL→A→B→DEPTH→RATE と +/- ボタンを押してコントロールするパラメーターを選びます。

注意: 変更したセッティングを保存する前にパッチを変更すると、『変更』は保存されません。

保存

SAVE ボタンを押すと、以下のスクリーンが表示されます。



+/- ボタンで保存先を選択します。SAVE ボタンを押し保存を確認します。いずれかのフットスイッチを押すと、保存がキャンセルされてエディット状態へ戻ります。

Binary Editor

ソフトウェアのダウンロード:

<http://allaccess.co.jp/hotone/binaryeko/>

USBケーブルを使用してコンピューターと接続し、プリセット管理やパラメーター設定がPC (or Mac)上で行えます。PC上で操作したプリセットはコンピューターに保存できます。それらのプリセットを本体ヘインポート/エクスポートも可能です。

安全のために

ご使用になる前に、本機の性能をトラブルなく十分に発揮するため、以下の説明を必ずお読み下さい。

警告: 次のような場所での使用は出来る限り避けて下さい。

- ・湿度の非常に高い場所
- ・砂やほこりが多い場所
- ・台所、バスルーム、湿気が多い地下室など、水の掛かり易い場所
- ・空気の循環を妨げる場所、ヒーターの近くなど、温度が高い場所

【電源について】

本機は、DC9V アダプターをご利用下さい。

- ※ 9V 以上の電源は絶対に接続しないで下さい。
- ※ センターマイナス以外の極性の電源アダプターや、AC 電源を接続しないで下さい。

入力モード / トレイル / 最大タイム

入力モード

GLOBAL ボタンを押してインプットモードに入ります。



+/- ボタンで MONO、STEREO を選択します。STEREO モードで L 入力のみを使用すると、R 出力はミュートされます。

最長ディレイタイム

GLOBAL ボタンを 2 度押して最長ディレイタイムに入ります。



+/- ボタンで 1000ms/2000ms/3000ms/4000ms から選択します。

ディフォルト設定は、1000ms です。

タイムトレール

エフェクトをオフにした時のディレイトレールを決定します。トレールがオンの時は、バイパス時切り替えた後もリピート音が残ります。オフに設定すると、バイパスに切り替えた直後からリピート音は出力されません。図のメッセージが表示されるまで GLOBAL ボタンを繰り返し押ししてください。



+/- ボタンでトレール on/off を決めます。


インプットモード、最長ディレイタイム、トレールは、パッチ毎には変わらないグローバル設定です。設定は自動的に保存されます。

エクスペンションのレンジとキャリブレーション

GLOBAL ボタンを 4 回 /5 回押してペダルの最小 / 最大のバリュレンジ (000 ~ 100) を決めます。



4 回 (最小バリュー) 5 回 (最大バリュー)

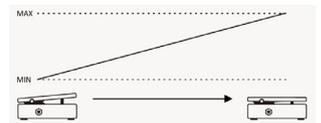

1. 最小バリューは最大バリューより大きな値には設定できません。
2. パッチ毎には変わらないグローバル設定です。設定は自動的に保存されます。


エクスプレッションペダルは必要であればキャリブレーション (目盛り定め) が可能です。ペダルの変化がエフェクトコントロールにスムーズに反映されない場合は、以下の方法で調整することができます。GLOBAL ボタンを 6 回押します。

+ ボタンを押して "HEEL POSITION" を表示してキャリブレーションを始めます。

ペダルをヒールポジションにセットしてから、もう一度 + ボタンを押すと TOE POSITION" が表示されます。

ペダルを踏み込んでトゥポジションにしてから + ボタンを押し完了です。完了すると "CALIBRATION COMPLETE" と表示され、図のように表示が切り替わります。

"PLEASE TRY AGAIN" が表示されたら、"HEEL POSITION" が繰り返して行います。

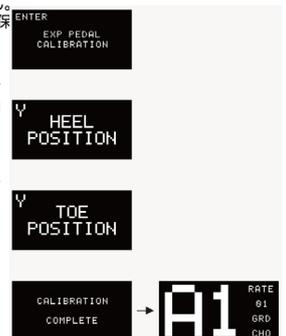

主な仕様

- XTOMP のテクノロジーを採用したファミリーモデル
- コンパクトな 2 スイッチング機能付きアンプシミュレーターペダル
- HOTONE 独自の CDCM モデリングによるリアルなプレイングエクスベリエンスを約束するエミュレーション
- デュアル DSP プラットフォームが導く高いサウンドクオリティ
- 110dB S/N 比を実現した 24-bit A/D/A 変換
- 17 種類の CDCM ベースの名機のシミュレーション & HOTONE ディレイアルゴリズム
- 変更可能な最長ディレイタイム: 1000ms ~ 4000ms
- タップ機能
- ステレオ入出力
- エクスプレッション機能
- 10 プリセット
- 白色 OLED ディスプレイを採用
- 5 LED 付きコントロールノブ
- 9V DC 電源駆動
- ファームウェアのアップデート、アルゴリズムのロード & マネージメントが可能な Free PC/Mac ソフトウェア等が可能な USB ポートを装備。

オールアクセスインターナショナル株式会社

● お問い合わせ: support_rs@allaccess.co.jp

● WEB: www.allaccess.co.jp